

Concrete Canvas® Hegesztése

Vízzáró képesség : ●●●●●
Mechanikai erősség : ●●●●●

A hőhegesztés a legerősebb és legmagasabb fokú vízzáró kötést biztosítja a CC rétegek illesztéséhez.


CC5™ és CC8™ típusok esetében hegeszthető egymáshoz a rétegek PVC-vel bevont felülete.

Szükséges eszközök:


- Műanyaghegesztő berendezés
- Védőkesztyű
- Védőmaszk

Két CC réteg vízzáró hegesztése:

1. Fektesse a rétegeket PVC oldalukkal lefelé, 100 mm átlapolással.
2. Emelje meg az átlapolódó szakaszokat úgy, hogy a PVC felületeik érintkezzenek, mintegy imádkozó kéztartást formálva. A hegesztővel való könnyebb hozzáféréshez az átlapolás mértékét lehet, hogy időlegesen meg kell növelni.
3. Helyezze a forrólevegő-fúvókát a két réteg közé, a külső hőmérséklet függvényében állítsa be a sebességet és a hőmérsékletet.
4. Indítsa az automatikus hegesztést, kísérelje figyelemmel és tartsa a hegesztőt irányban. Összetettebb esetekben kézi hegesztő alkalmazása segíthet.
5. A hegesztést és vízkezelést követően fektesse el a hegesztett csíkokat és terheje le azokat, amíg megszilárdulnak.

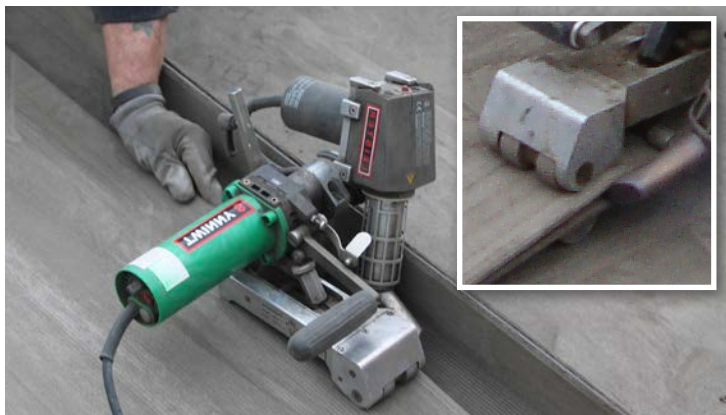


Műanyaghegesztő

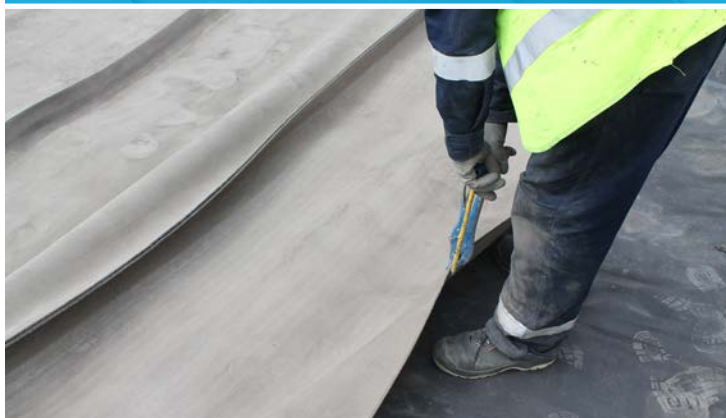


Hegesztett réteg feszesre húzása, igazítása



Vízkezelő illesztések leterhelése

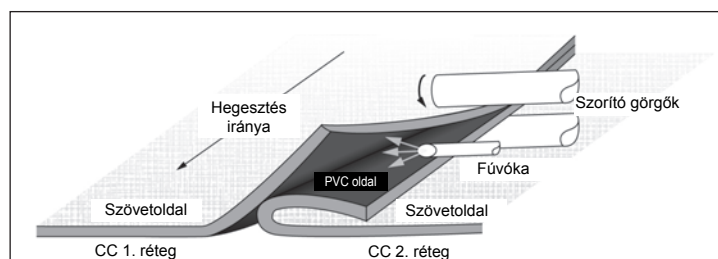

A hegesztés részletei

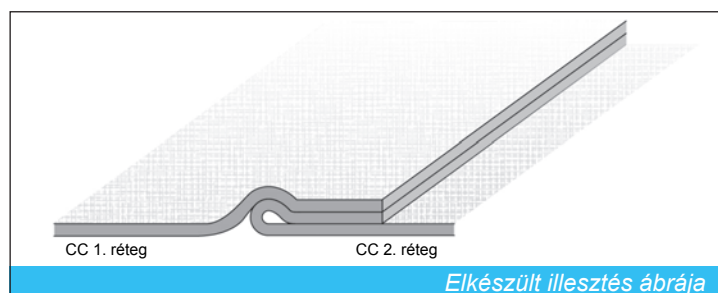

Elkészült illesztés ábrája



Megszilárdult hegesztett illesztés

Viseljen védőkesztyűt és maszkot, mivel a PVC felforrósodhat, és hegesztésekor veszélyes gázokat bocsáthat ki. Csak jól szellőztetett vagy szabad térben hegesztessen.